


ブロック塀を塗り壁で仕上げる際の  
スピード施工を実現。




下地・仕上工程  
ともに  
ローラー施工  
を実現!!

### ローラー施工

下地工程 ※この工程が1日でOK

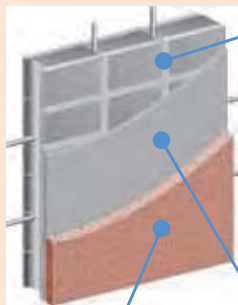

(塗り壁材)

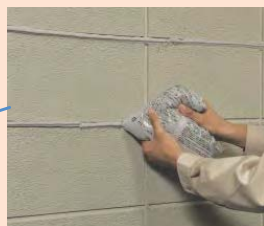

1

目地部に専用の「目地材」を注入し、ヘラで押し込み平らに均す。



2

下塗材をローラーで塗布(2回)し、表面をヘラで平らに均す。

仕上工程



3

塗り壁材をローラーで塗布する。(2回)